

Instrucciones de servicio

Aparato de regulación HS 2101, HS 2103

Puesta en servicio

- Conectar el interruptor de emergencia de calefacción ubicado delante del cuarto de calefacción.
- Posicionar el regulador de la temperatura del agua de caldera entre 50°C y 90°C.

- Poner el interruptor de funcionamiento en posición **I**.

Servicio de caldeo

La caldera sirve para el calentamiento de las habitaciones. Para los respectivos ajustes necesarios en el aparato de regulación, véase la tabla.


Para el ajuste del regulador de la temperatura de agua de la caldera valen los siguientes valores orientativos:

Temperatura exterior

-15	-10	-5	± 0	+ 5°C y superior
+75	+68	+65	+60	+55

Temperatura del agua de la caldera


En caso dado, han de adaptarse los valores a las condiciones locales.

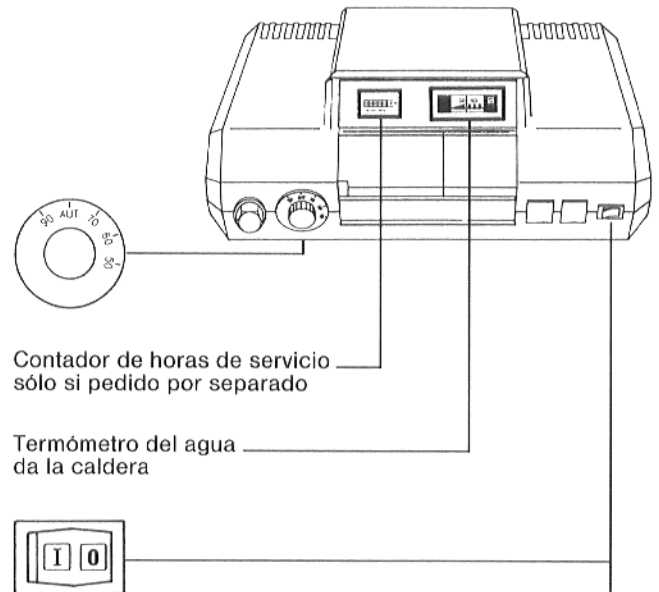

Puesta fuera de servicio

- Poner el interruptor de funcionamiento en posición **0**.

En caso de peligro debe desconectarse el interruptor de emergencia de la calefacción ubicado delante del cuarto de calefacción.



Sólo para la empresa especializada

Antes de abrir el aparato de regulación, debe dejarse el sistema exento de tensión (mediante el interruptor de emergencia de la calafacción o el fusible).

Comprobar el limitador térmico de seguridad STB

1. Retirar el botón de regulación (fig. 1).
2. Oprimir la palanca o la tecla (según el tipo de regulador) hacia atrás, utilizando un destornillador o similares y mantenerla oprimida, hasta que el limitador térmico de seguridad dispare (fig. 2).

Después de la comprobación

- Para desbloquear el limitador térmico de seguridad, desenroscar la tuerca de sombrerete en el STB y oprimir hacia adentro el botón de eliminación de perturbaciones que se encuentra por debajo (fig. 3).
- Volver a encajar el botón de regulación.
- Enroscar de nuevo la tuerca de sombrerete.

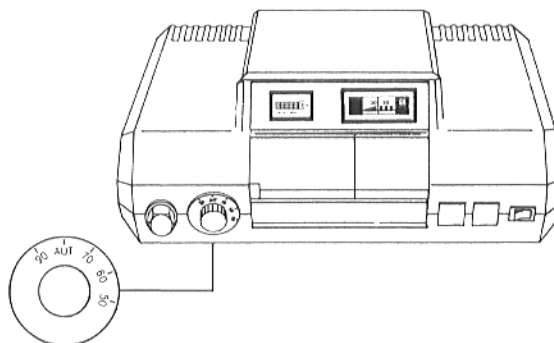


Fig. 1

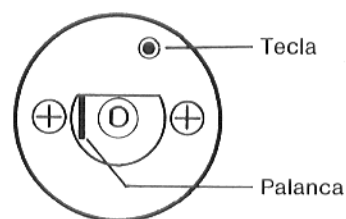


Fig. 2


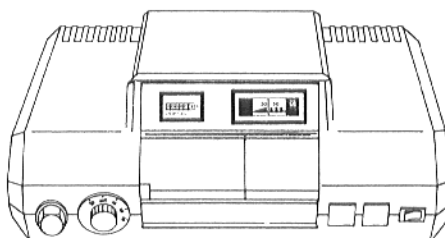


Fig. 3



Tuerca de sombrerete del limitador térmico de seguridad STB